


DAINICHI

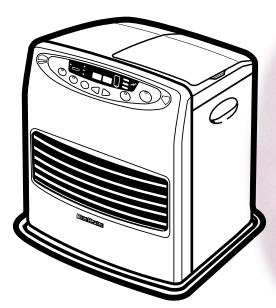



TIL-E-7-FW-3680LD FW-5580LD FW-6080LD

取扱説明書

お買い上げいただき、ありがとうございます。

- ●お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読みになり、 正しくお使いください。
- ●取扱説明書はご使用になる方がいつでも取り出せる 場所に、保証書と共に大切に保管してください。





目次

ご使用前

安全のために必ずお守りください……1各部のなまえ……5使用する場所……9使用前の準備……10

使用方法

忌検・その

日常の点検・手入れのしかた……23保管のしかた(長期間使用しない場合)…25故障・異常の見分け方と処置方法……26保証とアフターサービス……29部品交換について……29定期点検のおすすめ……30仕様……20

ご使用前


安全のために必ずお守りください

この取扱説明書にある項目は、危険の程度によって次の3段階に区分しています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、 または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性 または火災の可能性が想定される内容を示しています この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や 物的損害の発生が想定される内容を示しています

本文中のマークは、次の意味を表します。

(マークの中や周辺に具体的な内容が書かれています。)

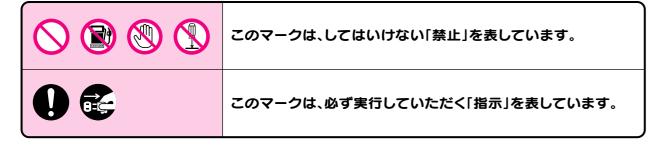

⚠ 危険(DANGER)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。 火災の原因になります。



ガソリン厳禁

警告(WARNING)

スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ 用ボンベなどを温風のあた るところに放置しないでくだ

熱で缶の圧力が上がり、爆発し、 危険です。



可燃性ガス使用厳禁


ファンヒーターを使用してい る部屋で、可燃性ガスが発生 するもの(ベンジン、シンナー)、 スプレーを使用しないでく ださい。

火災や故障の原因になります。



寝るとき消火

寝るときや外出するときは、 必ず消火してください。 予想しない事故が発生する おそれがあります。

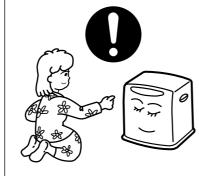

<u>/ î.</u> 警告(WARNING)

温風吹出口をふさがない

衣類、紙などで温風吹出口、燃焼・ 温風空気取入口をふさがないでくだ さい。

異常燃焼や火災の 原因にな ります。

換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。(1~2分)換気

酸素が不足すると不完全燃焼し 一酸化炭素などが発生して 中毒になるおそれがあります。 窓の凍結、地下室など換気が 十分に行えない場所では使用

しないでください。


1時間に1~2回

⚠ 注意(CAUTION)

1 設置

可燃物との距離を離す

図に示すファンヒーターの周囲に は可燃物を置かないでください。 火災の原因になります。

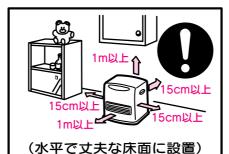

カーテン、可燃物近接禁止

カーテンや燃えやすいもの のそばなどでは使用しない でください。

火災が発生するおそれがあ ります。



人があたたまる目的以外使用禁止

衣類の乾燥や、動・植物の 育成・栽培、人のいない場所 では使用しないでください 予想しない事故が発生する おそれがあります。



次の場所では使用しない

火災や予想しない事故の原因になります。



- ○カーテンなど可燃物のそば
- 振動の激しい場所
-) 水平でない場所、不安定
- 不安定な物をのせた棚 などの下
- 風のあたる場所、部屋の 出入口、屋外
- 人のいない場所 (温室、飼育室など) ○可燃性ガスの発生する場所
- またはたまる場所

火災の原因になります。

- 窓の凍結などのため、換 気が十分に行えない場所
- 暖炉や押し入れなど、 ファンヒーターが囲わ
- れる場所 ほこり、湿気、金属粉の 多い場所
 - 標高1,000m以上の高地



不完全燃焼の原因になり ます。

直射日光のあたる場所 理・美容院、クリーニング

- 店、はんだ付け作業所、メ ッキ・塗装工場などスプレ
- ーや化学薬品を使う場所

故障や予想しない事故が 発生する原因になります。

⚠注意(CAUTION)

2 使用時

移動に注意

ファンヒーターを移動する ときは、火を消してカート リッジタンクを取り出し、 傾けないように静かに運ん

でください。 灯油がこぼれると 火災の原因になり



ファンフィルターは 必ず使用

ファンフィルターを取り外 した状態では使用しないで ください。

内部にほこりがたまり、異

常燃焼の原因 になります。





異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の色 など異常を感じたときは使 用しないでください。

異常燃焼のおそれがありま



シリコーン配合製品 を使用しない

ファンヒーターを使用して いる部屋や隣接する部屋で はシリコーン配合製品(ムー ス・クリーム・液体スプレ ーなどの枝毛用へアートリ ートメント類、つや出し剤 や防水スプレーなど)を使用 しないでください。

異常燃焼のおそれや着火ミ ス、途中消火、

換気ランプ点滅 の原因になりま

安全のために必ずお守りください



電源コードを傷めない 電源コードに無理な力を加

えたり、重い物をのせないで ください。また、高温部に近 づけたり、束ねたまま使用し ないでください。

電源プラグを抜くときは、コ -ドを持って引き抜かない でください。

火災や感電の原因になります。



電源プラグはコンセントに 根元まで確実に差し込み、 傷んだプラグやゆるんだコ ンセントは使用しないでく ださい。

火災の原因になります。 ぬれた手での抜き差しはし ないでください。感電の原 因になります。





小さいお子さまに特にご注意いただきたいこと

高温部接触禁止

燃焼中や消火直後は温風吹 出口に手など触れないでくしいでください。 ださい。

やけどのおそれがあります。



温風に直接あたらない

温風に直接長時間あたらな

低温やけどや脱水症状にな るおそれがあります。



本体内に指や異物を 入れない

温風吹出口や燃焼・温風空気 取入口に指や可燃物・針金な どの異物を入れないでくだ さい。けがややけどを負った り、火災・感電の原因になり ます。



⚠注意(CAUTION)

3 給油時

油漏れ確認

口金は確実に閉めてください。 口金を下にして油漏れがな いことを確かめてください。 口金を斜めに閉めたりする と簡単に口金が外れて、火 災のおそれがあります。



給油時消火

給油は必ず消火して 和油は必9消火して から行ってください。 う給油して 火災のおそれがあります。





居室内給油禁止

給油は必ず火の気のないと ころで行ってください。 火災のおそれがあります。



変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、 不純灯油(汚れた灯油、水の混じっ ている灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼のおそれがあります。

♣ 点検・手入れ・保管・廃棄

ほこりの除去

ファンフィルターは週に1回 以上必ず掃除してください。 ごみ、ほこりなどが付着す ると異常燃焼のおそれがあ ります。



分解修理・改造の禁止

故障・破損したら、使用しな いでください。不完全な修 理や改造は危険です。



電源プラグのお手入れを

ときどきは電源プラグを抜き、 ほこりや金属物を除去して ください。

湿気などで絶縁不良になり、 火災の原因になります。



長期間使用しないとき は電源プラグを抜く

長期間使用しないときは、 電源プラグを抜いてください。 火災や予想しない事故の原 因になります。




保管時にしていただくこと

長期間使用しないときや、保 管するときは、必ずカートリ ッジタンク、油受皿の灯油を 抜き、傾けたり横倒しにしな いでください。

火災のおそれがあります。





廃棄するとき


ファンヒーターを廃棄する ときは、必ずカートリッジタ ンク、油受皿内の灯油を抜き 取ってください。25ページ 灯油が入ったまま廃棄すると、 リサイクルの際、思わぬ事故 になるおそれがあります。




ご使用前

各部のなまえ


00 外観図

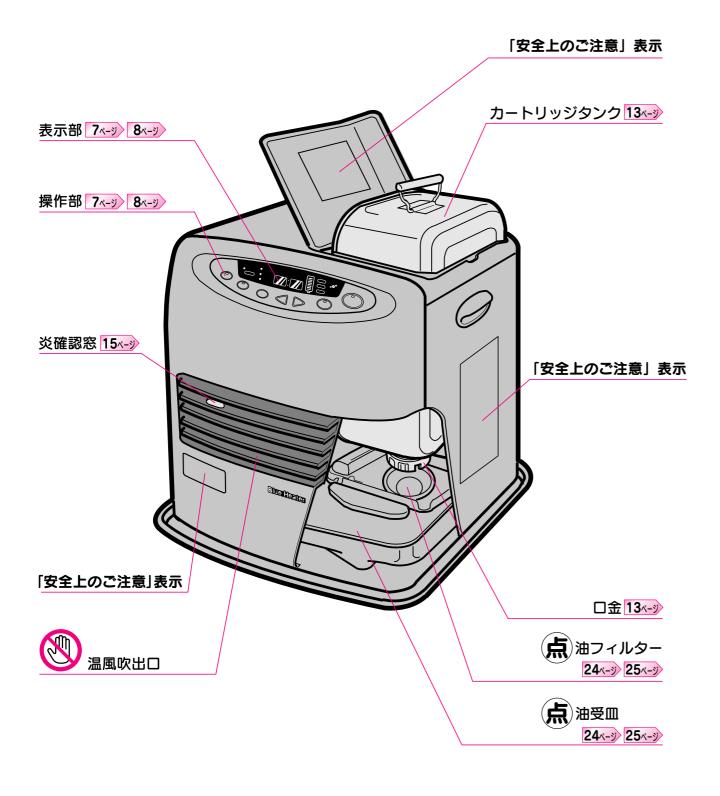


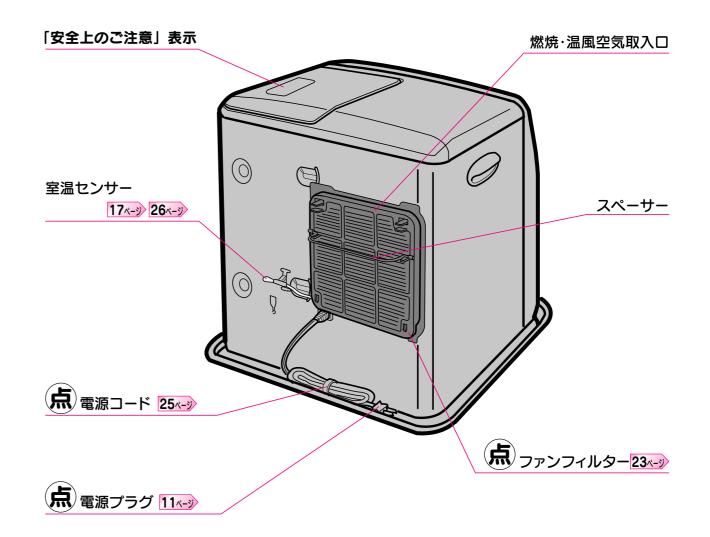

運転中高温になる部分(ご注意ください)

点 点検・手入れが必要な部分

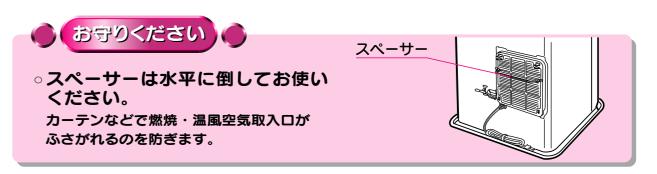

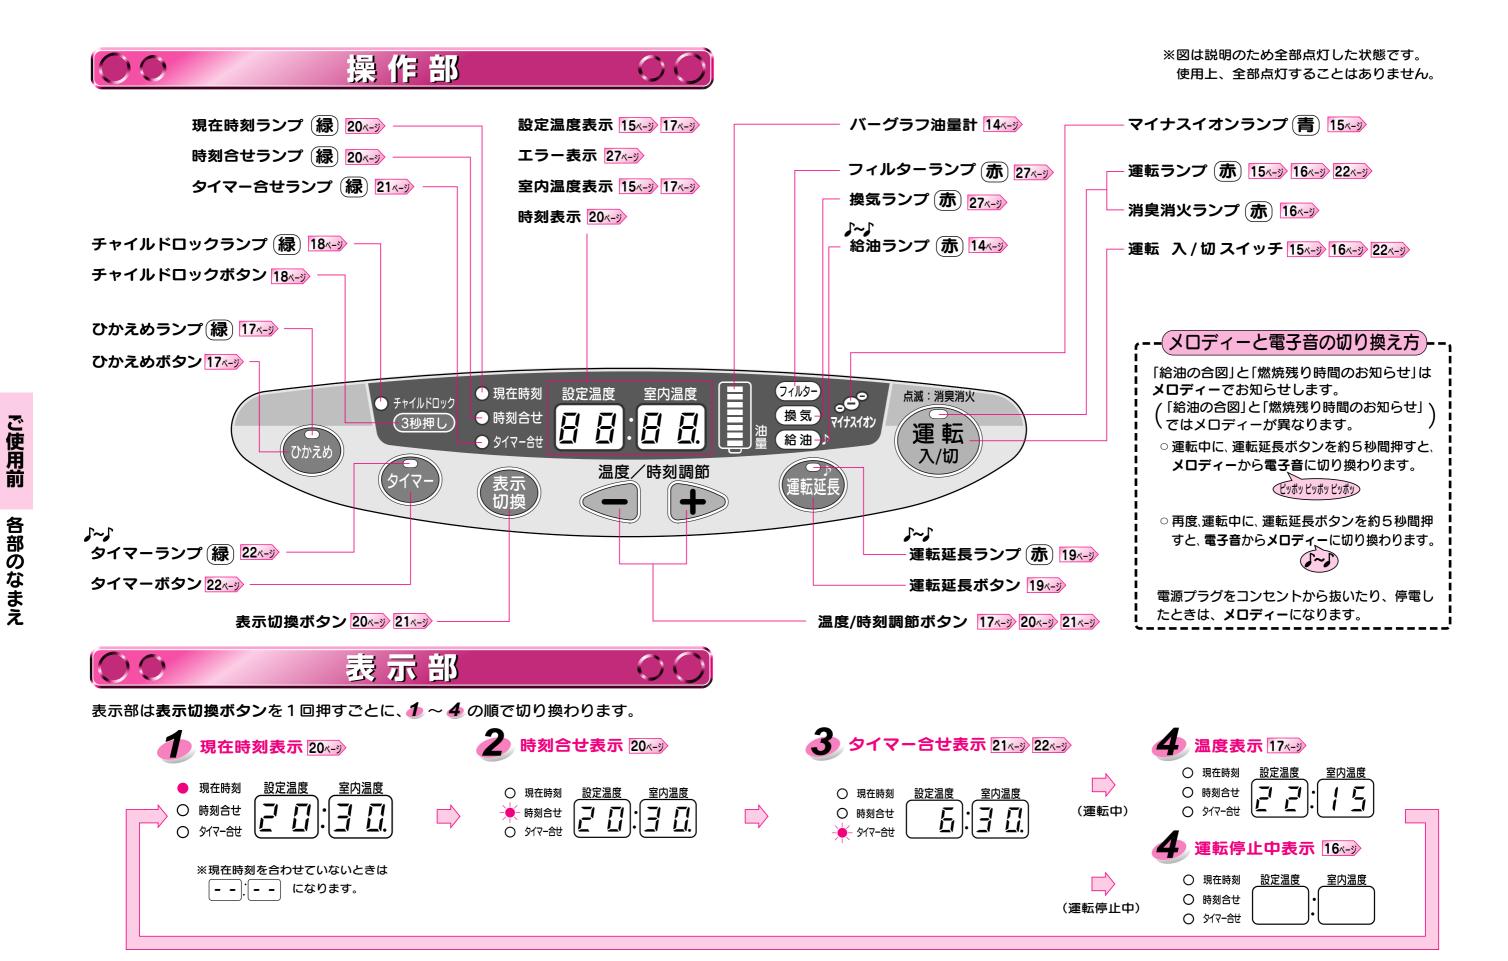


使用前の準備


使用する場所

ご使用前

効果的に使用するために

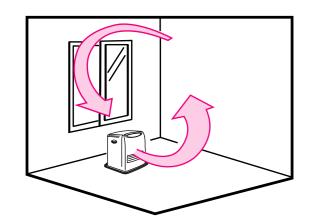


○外気に接する窓の下や壁側に設置する。

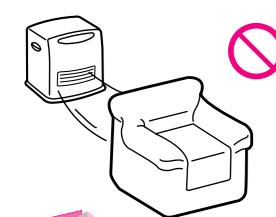

○温風の循環を妨げない。


○熱に弱い材質の床面(カーペット、木質床、畳など) で長時間使用すると、変色、ひび割れ、そり返 りなどが発生することがあります。

また、ほこりやたばこの煙などで変色することも あります。保護のため、マットなどを敷いて使 用してください。

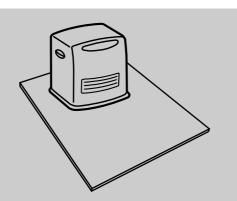

ファンヒーターの取り出し

梱包材等を取りのぞき、ファンヒーターを取り出す

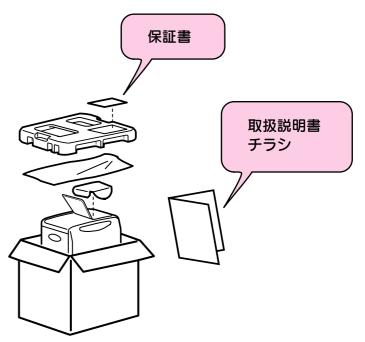

お守りください

○梱包材は保管時に必要となりますので、大切に保管してください。

ご使用前

使用前の準備

運転開始前の準備と確認


水平な場所に設置する

ファンヒーターが傾いた状態では使用しない でください。

予想しない事故が発生するおそれがあります。



電源プラグをコンセント (100 V)に差し込む

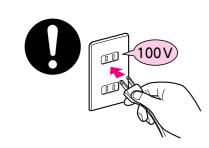

お守りください

○200V電源には絶対に差 し込まないでください。 火災、感電、故障の原因 になります。

○夕コ足配線はしないでく ださい。

火災の原因になります。



燃 料



燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。

ガソリン、変質灯油、不純灯油(汚れた灯油、水の混入した灯油など)は、絶対に使用しないで ください。

異常燃焼や故障の原因になります。

灯油とガソリンの見分け方

指先につけて、息を吹きかけてください。 (火の気のないところで)

灯油の場合	ガソリンの場合
温れたまま	メージ・一切・一切・一切・一切・一切・一切・一切・一切・一切・一切・一切・一切・一切・

■正しい灯油の保管方法

- ○火気、雨水、ごみ、高温、直射日光を避けた場所に 保管する。
- ○容器のフタをしっかり閉める。
- ○容器は必ず灯油専用のものを使用する。 (乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすくなります。)



変質灯油・不純灯油とは

■変質灯油


- ○昨シーズンより持ち越したもの。
- ○高温の場所で長期間保管したもの。
- ○日光のあたる場所で長期間保管した もの。
- ○乳白色のポリ容器で保管していたもの。
- ○容器のフタが開けてあったもの。

■不純灯油

- ○灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天 ぷら油、機械油、重油、軽油、灯油添加 剤など)がほんの少しでも混入したも
- ○水やごみがわずかでも混入したもの。
- ○灯油水抜剤や助燃剤を添加したもの。

変質灯油の見分け方

水より少しでも色 がついていたり、 すっぱいにおいの するものは変質灯 油です。

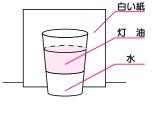



変質灯油や不純灯油を 使用したときの症状

- ○においが強くなる。
- 黄色い炎が混じる。 15<-->
- ○火力が上がらない。
- ○消火しにくい。
- ○着火しにくい。



万一変質灯油や不純灯油を 使用したときの処置方法

- ○灯油を抜き、きれいな灯油でカートリッジ タンクや油受皿内を洗ってからご使用くだ さい。24ページ 25ページ
- ○着火・消火を5回程度繰り返してください。 /少しにおいがしますので、換気を十分に 【行ってください。
- ○それでも直らないときは修理が必要となり ます。お買い上げの販売店にご相談くださ しい。29ページ



○変質灯油、不純灯油が原因で修理を依頼されたときは、保証期間中でも保証の対象外と なります。

で使用前

使用前の準

給油のしかた


カートリッジタンクを取り出す



○カートリッジタンクを持ち運ぶときは 上下2つあるとってを利用すると、持ち やすくなります。




口金を外す



○□金の外側を持って回 すと手が汚れにくく、 口金が外しやすくなり ます。

口金が外しにくいとき

○下図のように、口金外側の凹部に指 をひっかけて矢印の方向に回すと、 簡単に口金が外せます。





給油する

○灯油をこぼさないように注意し、油 量計の上端を超えないよう給油しま



油量計 -上端を超 えないよ う給油

□金を確実に閉める

- ○こぼれた灯油は完全に拭き取ってく ださい。
- ○□金を下にしても油漏れがないこと を確認してください。





カートリッジタンクをセットする

○ **バーグラフ油量計**のバーが点灯します。

○カートリッジタンクをセットした後、 ファンヒーターを運んだり、ゆすった りすると、口金の外側が灯油でぬれる 場合があります。



■バーグラフ油量計


○灯油の残量表示



1本ずつ消灯します。 8段階のバーグラフで灯油の残量を確認できます。 (8段階)

○給油の合図

残り約1時間の燃焼が行えないときに次の操作を行うと、バーグラフ が点滅すると同時に電子音が鳴って、灯油が残り少ないことをお知ら せします。 (ピッピッ)




- ○運転を開始するため運転 入/切スイッチを押したとき
- 運転中に**運転延長ボタン**を押したとき

給油の合図

○タイマー運転をセットしたとき

■給油2段階サイン



(メロディーお知らせを解除するには・・・・ 8ペ-ジ)

1回目のお知らせ

○カートリッジタンクの灯油がなくなると、**給油ランプ**が ゆっくりと点滅し、メロディーが鳴ります。

2回目のお知らせ

○油受皿の灯油が残り少なくなると、給油ランプの点滅が 速くなり、メロディーが鳴って火力が小さくなります。



/2回目は速いメロディーで お知らせします。

(設定温度が ┦,のときは、大火力で燃焼します。)

○そのまま使用しつづけると、油受皿の灯油がなくなり、 ``[[]]″を表示して自動消火します。

/使用状況などにより2回目のお知らせと同時 (に消火することがあります。



約25分~60分 (FW-3680LD) 約15分~35分 (FW-5580LD) FW-6080LD)



約60分~80分 (FW-3680LD) 約30分~40分(FW-5580LD) 約30分~40分(FW-6080LD)



設定温度が片りのときは、 1回目のお知らせから 約30分 (FW-3680LD) 約20分 (FW-5580LD) FW-6080LD)



自動消火したとき

※燃焼時間は火力によって異なります。

○ 給油を行い、**運転 入/切スイッチ**を押すと、運転を開始します。



○ 給油2段階サイン中に電源プラグを抜いたり停電したときは、次回運転時は2回目 のお知らせからとなります。また、燃焼時間は前回の使用状況により異なります。



- 4ページ『安全のために必ずお守りください』の「3 給油時」をよく読み、注意してください。
- ○給油時、口金をぶつけないよう、取り扱いに注意してください。 口金が変形すると油漏れのおそれがあります。
- ○カートリッジタンクは静かに入れてください。落とすように強く入れると、バーグラフ 油量計の精度が悪くなるおそれがあります。

運転開始

使用方法

マイナスイオンランプ ● 現在時刻 点滅:消臭消火 クイルター 換気 マイナスイオン ● チャイルドロック 3秒押し ● 時刻合せ 運転 ひかえめ ● タイマー合せ 入/切 表示切換 消臭消火ランプ 運転ランプ 運転 入/切スイッチ


運転を開始するとき

運転 入/切スイッチを押し、運転を開始します。

運転停止中に







- ○設定温度と室内温度を表示します。
 - ・室内温度は、/ ℃から表示し、[] ℃ 以下のときはしなを表示します。

約40秒後に着火します。

(FW-5580LD,FW-6080LDは約45秒)

着火後、マイナスイオンランプが点灯し、 温風吹出口よりマイナスイオンが放出されます。

炎確認窓から炎の状態を確認する

○正常燃焼



X異常燃焼



- 初めてお使いになるときは、防錆油や耐熱塗料が焼け、煙やにおいが出ることがあります。 しばらくの間、部屋の換気をしながらご使用ください。 1時間ほどでおさまります。
- ○マイナスイオンの単独運転はできません。燃焼中のみ、温風吹出口より放出します。

運転を停止するとき

運転 入/切スイッチを押し、運転を停止します。

運転中に

運転停止



- ○表示部が消灯します。
- ○約6秒間、消臭消火ランプ(赤)が点滅します。



約6秒後に消火します。

必ず火が消えたことを確認してください。

消臭機能

○消火時に発生するにおいの原因となる未燃ガスの発生を抑える機能です。 運転 入/切スイッチを押すと、約6秒間、未燃ガスを燃焼させてから消火します。 このとき消臭消火ランプ(赤)が点滅し、消臭機能が動作していることをお知らせします。



○運転 入/切スイッチを押してから、約6秒後に「カタン」という電磁弁が閉じる音がし ますが、異常ではありません。


また、異常停止や短時間での運転では消臭機能は動作しません。

お守りください

○ 消火は必ず運転 入/切スイッチで行い、運転停止後3分間は、本体内を冷やすため、ファン が回っていますので、電源プラグを抜かないでください。 電源プラグを抜いて消火したり、消火後すぐに電源プラグを抜くと、故障の原因になり ます。

方

チャイルドロックボタン チャイルドロックランプ

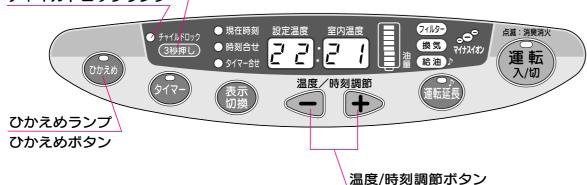

設定温度を上げるとき・下げるとき

温度/時刻調節ボタンを押し、設定温度を調節します。

- ○室内温度をめやすに設定温度を調節してください。
- ○設定温度は 2~30℃の範囲と、10(常に小火力)、31(常に大火力)に調節できます。
- 現在時刻表示にしているときは、表示切換ボタンを押し温度表示にしてから調節してください。

設定温度を上げるときは…

設定温度を下げるときは…

運転中に



室温の調節

便用方法

[22] \$\(\mathreal{C} \alpha\) \(\mathreal{C} \alpha\) \(\mathreal\) \(\mat

を押す

ポピッ

1回押すごとに1℃ずつ上がります。

運転中に



ピポッ

1回押すごとに1℃ずつ下がります。

ひかえめ運転 -

○ファンヒーターがお部屋の暖まり具合を自動的に判断し、身体に感じる温度を変えることな く、暖かさを保つよう燃焼量を抑え運転します。

ひかえめ運転にするときは…

運転中に



○ ひかえめランプ が点灯します。

ひかえめ運転を解除するときは…

ひかえめ運転中に



○ひかえめランプ が消灯します。

を押す

- ○狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、あるいは秋口や春先など外気温が比較的 高いときに室内温度が設定温度より上がることがあります。あついと感じたときは運 転を停止してください。
- 室内温度の表示は、室内平均温度のめやすです。設置方法などにより必ずしも寒暖計 の温度とは一致しないことがあります。

チャイルドロックをセットする

小さなお子さまのいたずらや、運転誤操作を防止したいときにお使いください。

チャイルドロックボタンを押し、セットします。

チャイルドロックの使い方

運転中、運転停止中のどちらでもセットできます。



チャイルドロック (3秒押し)

○チャイルドロックランプ が点灯します。

運転中は…

運転を停止できる-



○再度、運転を開始する場合は、チャ イルドロックを解除してください。

運転を延長できる



運転停止中は…

○チャイルドロックの解除以外は、操作ができなくなります。

○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、チャイルドロックが解除 されます。再度、セットし直してください。

チャイルドロックを解除する

チャイルドロックボタンを押し、解除します。

運転中、運転停止中のどちらでも解除できます。



をピッと鳴るまで 約3秒間押す

○ チャイルドロック (3秒押し)

○チャイルドロックランプ が消灯します。

使用方法 消し忘れ消火装置と運転延長

現在時刻の合わせ方

現在時刻の合わせ方

現在時刻ランプ 時刻合せランプ クイルター 換気 マイナスイオン ◇ 時刻合せ 1 (3秒押し) 運転 ひかえめ ● タイマー合せ 入/切 運転延長ランプ 運転延長ボタン 温度/時刻調節ボタン 表示切換ボタン

消し忘れ消火装置と運転延長


消し忘れによる万一の事故を防ぐため、運転開始後約3時間で自動消火します。

燃焼残り時間のお知らせ

約3時間で自動消火する前に、運転延長ランプとメロディーでお知らせします。 J~J (メロディーお知らせを解除するには・・・・ 8ペ-ジ)





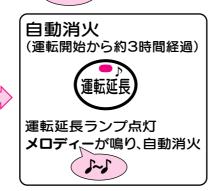

自動消火せずに運転を継続したいときは…

運転中に



○運転延長ボタンは燃焼残り時間のお知らせを行った ときに限らず、運転延長ボタンを押したときから、 さらに約3時間運転を継続します。

お守りください

○ 寝るときや外出するときは、消し忘れ消火装置には頼らず、必ず運転 入/切スイッチで 消火してください。 予想しない事故が発生するおそれがあります。

現在時刻の合わせ方



タイマー運転を使用するときは、現在時刻を合わせてください。 現在時刻合わせは、運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

現在時刻を午後8時30分に合わせるとき



時**刻合せ表示**にする 7x-シ 8x-シ





○ 時刻合せランプと時計表示が点滅

現在時刻を合わせる




○時計は 0:00 から 23:59 を表示 します。

→を押すと1分進み、 を押すと1分戻ります。

←または1→をしばらく押しつづけると10分単位で早送りができます。

現在時刻表示にする





○現在時刻表示になるまで、表示 切換ボタンを押してください。

タイマー運転の使い

方

使用方法

使用方法 タイマー運転の使い方



タイマー運転開始時刻をセットする

タイマー運転を使用するときは、タイマー運転開始時刻を合わせてください。 現在時刻合わせ、タイマー運転開始時刻合わせは、運転中、運転停止中のどちらでも行えます。

タイマー運転開始時刻を午前6時30分にするとき

現在時刻が合わせてあることを確認する







- ○現在時刻を合わせないとタイマー 運転はできません。
- ○現在時刻の合わせ方は、20ページ を参照してください。

タイマー合せ表示にする 7ペ-ジ 8ペ-ジ





- タイマー合せランプが点滅、時計 表示が点灯します。
- タイマー運転開始時刻を合わせる



○ 現在時刻 _ 設定温度 〇 時刻合せ

- - ○時計は 0:00 から23:59 を表示しま す。
- →を押すと1分進み、 を押すと1分戻ります。
- ⟨ または をしばらく押しつづけると10分単位で早送りができます。

運転状態にする



- ○運転ランプと設定温度、室内温度が点灯します。
- ○運転中は、運転 入/切スイッチを押す必要はありません。

タイマー運転待機中にする




を押す

を押す

- 運転ランプが消灯し、タイマーランプが点灯すると、セッ トが完了します。
- タイマー運転のセットをしてから運転 入/切スイッチを押すと、タイマー運転が解除されます ので、ご注意ください。
- ○1度タイマー運転時刻を合わせると、次回からは4、5を行うだけで同じ時刻に運転が開始 できます。

セットした時刻になるとタイマー運転開始

セットした時刻になると自動的にタイマー運転を開始し、安全のため、約1時間 で自動消火します。約1時間で自動消火する前にタイマーランプとメロディーで お知らせします。(メロディーお知らせを解除するには・・・・ 8/-->) (J~J)





タイマーランプ点滅 メロディーが鳴る 5~5

自動消火5分前 タイマーランプ点滅 メロディーが鳴る

(タイマー運転開始から約1時間経過) タイマーランプ点滅 メロディーが鳴り、自動消火

自動消火

自動消火せずに運転を継続したいときは、タイマーボタンを押し、タイマー運転を解除してください。

タイマー運転を解除する

タイマー運転待機中



○ タイマーランプが 消灯します。

を押す

タイマー運転中



○ タイマーランプが 消灯し、運転を継 続します。

J~J

を押す

- ○電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは、再度、現在時刻を合わせ、 タイマー運転開始時刻をセットし直してください。
- 地震があったときは、もう1度 4 からセットし直してください。

日常の点検・

手入れのしか


お守りください

○点検・手入れを行うときは、必ず運転を停止させ、本体が冷えてから電源プラグを抜き、 点検・手入れを行ってください。火災ややけどのおそれがあります。

ご使用のたびに



本体の周辺に可燃物はないか 油漏れ、油のたまり、油のにじみは ないか

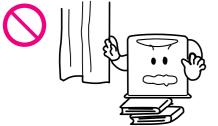

異常があるときは使用を 中止し、お買い上げの 販売店にご相談ください。



本体のごみやほこりを拭き取る

柔らかい布でから拭きするか、うすめた中性洗剤をしみ 込ませた布で拭いてください。


本体をベンジン・シンナーなどで拭かないでください。







ファンフィルターのほこりを取る

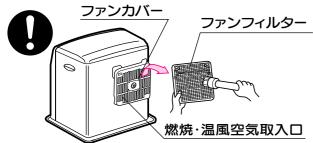


ファンフィルターの 外し方



上のツマミを押し、 手前に持ち上げる

ファンフィルターの 取り付け方



下のツメをはめて から上部を押す

お守りください

○ファンフィルターをファンカバーに取り付けたまま、掃除機などで強くこするようにす ると、ファンフィルターが破損することがあります。必ずファンカバーからファンフィ ルターを取り外し、強い力をかけないようにお手入れしてください。

]ヶ月に1回以上は



対震自動消火装置の点検

燃焼中にゆすると消火するか確認してください。 消火しない場合は修理が必要ですので、お買い上げの 販売店にご相談ください。





1ヶ月に1回以上は



油受皿内の点検をする

カートリッジタンクに直接水を混入しなくても、設置場所の温度変化などで結露によりカート リッジタンク内に水がたまり、油フィルター、油受皿内に流入する場合があります。 水が混入していた場合は、25ページの 2 に従い、水を取りのぞいてください。

油受皿内に水が 混入すると

- 給油ランプの点滅が止まらない
- 着火ミスしたり、異常停止する(EQ,ED)

油フィルターの点検・掃除をする

以下の手順に従い、点検・掃除を行ってください。



- 給油ランプの点滅が止まらない
- 着火ミスしたり、異常停止する(EQ, EQ)



カートリッジタンクを抜き、油フィルターを確認する 油フィルターに灯油を入れ、持ち上げる。




灯油が水滴のように落ちる。 または、全く落ちない。



油フィルターが目づまりし ています。




灯油が糸を引くように落 ちる。(約10秒)



正常です。

油フィルターはきれいな灯油ですすぎ洗いし、乾燥させる

2 に従い、掃除してください。

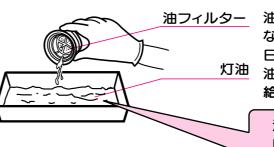

油フィルター 油フィルターはきれいな灯油ですすぎ洗いし、ごみ などを取りのぞき、布などで灯油を拭き取ったあと、 日陰に置いてよく乾燥させてください。

油フィルターに水分が残っていると、灯油が落ちず、 給油ランプが点滅します。

洗浄後の灯油の処分は、灯油をお買い求めになった 販売店にご相談ください。洗浄後の灯油を使用する と故障の原因となります。

-23-

障

異常の見分け方と処置方法

次の手順に従ってファンヒーターを保管してください。



電源コードを束ねる



2

カートリッジタンク内と油受皿内の灯油を すべて抜く

油フィルターを取りのぞき、市販の給油 ポンプなどで、油受皿内の灯油をすべて 抜き取ってください。

○抜き取りが悪い



給油ポンプの先をカットし、抜き取りや すいようにしてください。

○灯油が抜けきらない

布などで油受皿内をよく拭いてください。



適当な容器(約1L)

抜き取った灯油の処分は、

プラスチック製の容器を使用した場合は、 長時間そのまま、放置しないでください。

XES

○ 別売のスポイトを用意しています。スポイトをご使用されますと、市販の 給油ポンプで抜けきらなかった灯油が抜き取りやすくなります。 スポイトの購入をご希望される場合は、お買い上げの販売店にご注文ください。



3 ファンフィルターと油フィルターの掃除をする

4 ファンヒーター本体の汚れを拭き取る 23ページ

5 ファンヒーターを箱に入れる ファンヒーターは、湿気の少ない場所に保管してください。



お守りください

- ○ファンヒーターを傾けたり、横倒しにしないでください。油漏れなどにより、火災のおそれがあります。
- カートリッジタンク内と油受皿内の灯油は完全に抜き取ってください。 灯油が残っていると変質し、故障の原因になります。
- ○灯油は翌シーズンに持ち越さず、使いきるようにしてください。

修理を依頼する前に



次の症状は故障ではありません。修理を依頼される前に1度ご確認ください。

○着火時

症	原
すぐ着火しない	○予熱時間が約40秒必要です。(FW-5580LD,FW-6080LDは約45秒) ○給油直後は灯油が送油経路に回るまで時間がかかります。 2、3回着火動作を繰り返してください。
「ジー」、「カタン」と音が する	着火するための動作音です。 異常ではありません。
初めて使用するときや 灯油がなくなり、再び着 火するとき白煙が出る	灯油の気化ガスがバーナに充分回らないと、このような症状が出ることがありますが、異常ではありません。

○燃焼時・消火時

症	原
初めて使用するとき煙 やにおいが出る	防錆油や耐熱塗料が焼けるためです。しばらくの間、部屋の換気を しながらご使用ください。 1 時間ほどでおさまります。
炎の色がピンク、また はオレンジ色になる	超音波式の加湿器を使用すると起こります。水に含まれるカルシ ウム分による反応です。
炎の色がときどきチラ チラと赤くなる	空気中のほこりが燃えるためです。
バーナの網が赤くなる	青い炎の中に常に黄色い炎が現れなければ、異常ではありません。
室温を高めに設定して も室温が上がらない	部屋が広すぎる場合に起こります。
室温を低めに設定して も室温が下がらない	狭い部屋や断熱のよい部屋でご使用のとき、あるいは秋口や春先など外気温が比較的高いときに室温が設定温度より上がることがあります。あついと感じたときは運転を停止してください。
室内温度表示が部屋の 寒暖計と一致しない	室温の表示は、室内平均温度のめやすです。設置方法などにより 必ずしも寒暖計の温度とは一致しないことがあります。
運転中または消火直後 に「ポコ」、「パキッ」な どの音がする	金属が熱により膨張・収縮するためです。 異常ではありません。
運転停止後、約6秒後に「カタン」と音がする	消火時の動作音です。 異常ではありません。

故障

異常の見分け方と処置方法

00

異常の原因と処置のしかた



何らかの異常で表のようなエラー表示や症状が現われたときは、適切な処置を行ってください。

表示部(エラー表示)	原 因 (安全装置)	処 置 方 法	
全消灯	ー時停電した、または電源プラ グが抜けかかっているため、自 動消火した (停電安全装置が作動)	電源プラグを確実にコンセントに差し 込み、 運転 入/切スイッチ を押し直す。	
EØI	地震(約震度5以上)や強い振動、 衝撃を受けたため、自動消火した (対震自動消火装置が作動)	周囲の可燃物、機器の損傷、油のあふれなど異常がないことを確認した後、 運転 入/切スイッチを押し直す。	
E 02	着火ミスしたり、油フィルターや 油受皿内に水やごみがたまっ たため、自動消火した	油受皿内の水やごみを取りのぞき、油 フィルターは水分をよく乾燥させた後、	
E 03	(点火安全装置が作動) (燃焼制御装置が作動)	運転 入/切スイッチ を押し直す。 24 <-シ	
E 07	室温が異常に高温(40℃以上) になったため、自動消火した (室温異常高温防止装置が作動)	設置方法を確かめ、運転 入/切スイッチを押し直す。	
E 09 >\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口が物でふさがれたり、ほこりがたまったため、自動消火した(過熱防止装置が作動)	 燃焼・温風空気取入口やファンフィルター、温風吹出口の障害物を取りのぞき、掃除した後、運転 入/切スイッチを押し直す。 処置を行っても繰り返し作動するときは使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。 	
E 13	密閉した部屋で使用した場合、 不完全燃焼(部屋の空気の異常 状態)を防止するため、自動消火 した (不完全燃焼防止装置が作動)	部屋の空気を入れ替えてから運転 入/切 スイッチを押し直す。 (使用中は必ず1時間に1~2回換気する)	
運転延長ランプ 点 灯 (19ページ参照)	燃焼を開始してから約3時間が 経過したため、自動消火した (消し忘れ消火装置が作動)	運転 入/切スイッチを押し直す。	
運転ランプ点滅 運転延長ランプ点滅 『ア表示	運転 入/切スイッチが押しつづ けられたため、自動消火した	表示・操作部周辺の障害物を取りのぞき、コンセントを入れ直してから 運転入/切スイッチ を押し直す。	
F [][] ~ F []	修理・点検が必要な故障です	表示内容を控えた後、電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。 29 ペーシ	

症状	原因	処 置 方 法		
運転を開始しない	チャイルドロックがセットされて いる	チャイルドロックを解除する。18 -		
給油ランプ の点滅が止 まらない	灯油がなくなった	給油する。 13		
	カートリッジタンクが変形してい る	 油フィルターに灯油がたまっているときは、油フィルターの点検・掃除をする。 24√-ッ 油フィルターに灯油がたまっていないときは、カートリッジタンクを新しいものと交換する。 裏表紙 		
	油フィルターや油受皿内に水やご みがたまっている	油フィルターの点検・掃除をする。		
火力が上が らない	給油ランプが点滅している	24∼ -୬		
	給油ランプが点滅している	給油する。 13		
	変質灯油・不純灯油を使用した 12ページ	○油受皿やタンク内の灯油を抜き、		
異常燃焼を起こす	変質灯油・不純灯油を使用した 12ページ	きれいな灯油で洗う。 ②4 <-y ○ 着火・消火を5回程度繰り返す。 (少しにおいがしますので、換気を) 十分に行ってください。		
ルピン 9 15ページ	部屋の換気が不十分	換気を十分に行う。 2 ベ-ジ		
	ファンフィルターにほこりがたま った	ファンフィルターの掃除をする。 23 <->		
	灯油がなくなった	給油する。 13ページ		
においが強 い	変質灯油・不純灯油を使用した 12ページ	油受皿やタンク内の灯油を抜き、きれいな灯油で洗う。 24<-ジ		
	灯油がこぼれたり、漏れている			
油が漏れている	カートリッジタンクを入れたまま 移動した	使用を中止し、お買い上げの販売店 にご相談ください。 29 <>		
	不純灯油を使用した 12ページ			

処置を行っても直らないとき、上記以外のエラー表示がでたとき

故障が考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 29ペ→) 故障したまま使用しつづけると、予想しない事故が発生するおそれがあります。

足期点検のおすすめ

仕

樣

その他

〇 保証について 〇

●保証書(別添付)

販売店で必要事項を記入してお渡しします ので、記入内容をお確かめのうえ、内容をよ くお読みのあと、大切に保管してください。

●保証期間

保証期間はお買い上げ日から本体3年間です。なお、保証期間中でも有料となることがありますので、保証書をよくお読みください。

12ペ−ジ

○補修用性能部品について○

- ○補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。
- 本ファンヒーターの補修用性能部品は、製造 打切り後6年保有しています。

○ご不明な点に関するご相談は○

次のようなことでお困りのときは、アフターサービスご相談窓口にご相談ください。

裏表紙

- 使用方法がよくわからない
- ●お手入れ方法がよくわからない
- ●異常時の対処方法がわからない
- ご転居等で近くに修理してくれるお店 がわからない

○修理を依頼するときは○

- ○「故障·異常の見分け方と処置方法」に従ってお調べください。 **26**^{x-y} **27**^{x-y} **28**^{x-y}
- 処置を行っても直らないときは、ご使用を 中止し、必ず電源プラグを抜いてから、お買 い上げの販売店にご相談ください。 その際は、次の事項をご連絡ください。

品 名:ダイニチブルーヒーター 型式の呼び:30ページ 仕様に記載

お買い上げ日:保証書に記載

状:エラー表示など、できる

だけ詳しく

●保証期間中

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

●保証期間が過ぎているとき

修理すれば使用できる場合には、ご希望に より有料修理させていただきます。

●修理料金

技術料+部品代(+出張料)などで構成されています。

お守りください



○ 修理などでファンヒーターを移動する場合は、必ず油受皿内の灯油を抜いてください。灯油がこぼれると火災の原因になります。25<->

部品交換について

部品交換が必要な際は、お買い上げの販売店、または(財)日本石油燃焼機器保守協会で行う技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)、または技術講習会修了者(点検整備士)のいる販売店などにご依頼ください。

お守りください

ファンヒーターの修理・部 品交換は、お客様個人では 絶対に行わないでください。 けがややけどのおそれがあ ります。



2シーズンに1回の定期点検をおすすめします。

長期間で使用になりますと機器の点検が必要となります。

点検を受けないと、予想しない事故が発生するおそれがあります。

未然に事故を防止するため、シーズン初めやシーズン終了時にお買い上げの販売店、または 修理資格者〔(財)日本石油燃焼機器保守協会(TEL03-3499-2928)〕で行う技術管理講習会 修了者(石油機器技術管理士)のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。(有料)

愛情点検

長年ご使用のファンヒーターの点検を!



こんな 症状は ありま せんか

いな ・油漏れする 大は ・強いにおい

・強いにおいがする ・運転中、異常な音がする

ご使用 中止 故障や事故防止のため、 電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げの販売店に点検・ 修理をご相談ください。

仕 様

型式の	呼び	FW-3680LD	FW-5580LD	FW-6080LD
種	類	気化式・強制通気形・強制対流形		流形
点 火	方 式	連続放電点火	ヒーター点火	
使 用	燃料	灯油(JIS 1 号灯油)		
燃料消費量	最大	0.350 L/h	0.534 L/h	0.583 L/h
	最 小	0.072 L/h	0.130 L/h	
暖房出力	最大	3.60 kW	5.50 kW	6.00 kW
吸厉凹刀	最 小	0.74 kW	1.34 kW	
騒 音	大火力	36 dB	40 d B	41 dB
(正 面)	小火力	22 d B	27	d B
油タン	ク 容 量	9.0 L		
燃焼継続時間	大火力	25.7 時間	16.8 時間	15.4 時間
小火		125.0 時間	69.1 時間	
標準適室	木造	16.5 m²(10畳)	23.0 m²(14畳)	26.5 m²(16畳)
宗华旭主	コンクリート	21.5 m²(13畳)	33.0 m²(20畳)	34.5 m²(21畳)
外形寸法	置台込	445 mm×430 mm×357 mm	455 mm×527 mm×357 mm	
高さ×幅×奥行	本 体	445 mm×387 mm×310 mm	455 mm×484	mm×310 mm
質	量	約11.9 kg 約14.0 kg		.0 kg
電源電圧及	び周波数		100V 50/60H z	
定格⊢	最大消費電力	390/390 W(点火初期に短時間発生)	420/420 W(点火	初期に短時間発生)
消費電力	燃焼時	132/132 W(大火力時)	193/193 W(大火力時)	204/204 W(大火力時)
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	消費電力	62/ 62 W(小火力時)	92/92 W	/(小火力時)
安全	装 置	停電安全装置、対震自動消火装置、燃焼制御装置、点火安全装置 不完全燃焼防止装置、過熱防止装置、消し忘れ消火装置		
	衣 追			
その他	の装置	室温異常高温防止装置		

部品のご注文について


次の補修用性能部品を破損したり紛失したとき、別売部品は、お買い上げの販売店にご注文 ください。

その際は型式名、部品名をはっきりとお伝えください。

別売部品



補修用性能部品



カートリッジタンク ※(タンク)口金付 ¥5,000



(タンク)口金 ¥800



油フィルター ¥500



ファンフィルター ¥1,200 (FW-3680LDは¥1,000)

この価格は本ファンヒーター用です(税別)。

他の機種はこの限りではありません。

また、価格は予告なく変更することがあります。

その他の部品についてはお買い上げの販売店にご相談ください。



マイニチ工業株式会社

〒950-1295 新潟県白根市大字北田中780-6 ホームページ http://www.dainichi-net.co.jp/

東京営業所	〒101-0021	千代田区外神田2-13-7 ダイニチ神田ビル	☎03(3258)3841(H)
大阪営業所	〒 564-0044	大阪府吹田市南金田2-6-6	☎ 06(6330)1431(代)
仙台営業所	= 984-8651	仙台市若林区卸町3-1-15	☎022(235)8621(代)
新潟営業所	= 950-1295	新潟県白根市大字北田中780-6	☎025(362)1140 (代)
高崎営業所	= 370-0043	群馬県高崎市高関町345	☎027(328)0501 (代)
宇都宮営業所	∓ 320-0838	宇都宮市吉野2-1-12	☎ 028(636)9411 (代)
名古屋営業所	∓ 461-0028	名古屋市東区東大曽根町本通7-789-1 第一生命ビル	☎052(721)6677(代)
広島営業所	∓ 731-0137	広島市安佐南区山本1-4-25	☎082(875)8851(代)
福岡営業所	〒812-0014	福岡市博多区比恵町16-24 第六よしみビル	☎092(474)0731(H)

ご不明な点に関するご相談

- 使用方法がよくわからない
- お手入れ方法がよくわからない
- 異常時の対処方法がわからない
- ご転居等で近くに修理してくれる お店がわからない

アフターサービスご相談窓口(通話料無料)

TEL 0120-468-110 FAX 0120-468-220

受付時間 (11月~ 1月) 9:00~19:00 (土は~17:00まで、日・祝日・年末年始は休み)

(2月~10月) 9:00~12:00、13:00~17:00

(土・日・祝日は休み)